

# MANUEL D'UTILISATION

## BATON LUMINEUX JB32T

### POUR GUIDAGE AERONEF AU SOL

BLANC ou VERT ou ROUGE + TORCHE

**BLANC**

**ELAUL : 38 201 560**

**NNO : 6230-14-583-4803**

**ROUGE**

**ELAUL : 38 201 560R**

**NNO : 6230-14-583-4789**

**VERT**

**ELAUL : 38 201 560V**

**NNO : 6230-14-583-4799**



### ÉLIMINATION

A la fin de sa durée de vie, retournez l'appareil à des organismes de recyclage et de collecte.

Batterie : Ne pas mettre au feu ou détruire : peut exploser ou dégager des matières toxiques. Ne pas court-circuiter.

*Photos non contractuelles*

<b>ELAUL</b>	<b>MU1504</b>	REV 01	Nb pages : 4
<b>N° des révisions</b>	<b>Date modification</b>	<b>Objet de la modification</b>	
01	09/15	Code rechange	

Rév. 02						
Rév. 01	09/15	DT	09/15	ED	09/15	AB
Rév. 00	02/15	DT	02/15	ED	02/15	AB
N° Rév.	Date	Etabli	Date	Vérifié	Date	Approuvé


**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

Longueur	: 395 mm
Diamètre	: 55 mm
Poids	: 545 gr
Longueur du manche	: 210 mm
Matière du manche	: ABS
Couleur du manche	: Gris
Longueur du fût	: 185 mm (avec torche)
Matière du fût	: Polyamide
Couleur du fût	: Opalescente blanche
Couleur signalisation	: blanc ou vert ou rouge
Torche	: lumière blanche
Alimentation	: accu Ni-Mh 2.4V 6Ah
IP	: X7



Autonomie :			
Signalisation Blanc	> 70 heures	Torche	> 6 heures
Signalisation Rouge	> 30 heures		
Signalisation Vert	> 60 heures		

Chaque bâton est fourni avec deux bandes scratch de couleur rouge et verte. Celles-ci peuvent ainsi être accrochées ou non à la dragonne en fonction de la couleur de signalisation sélectionnée.

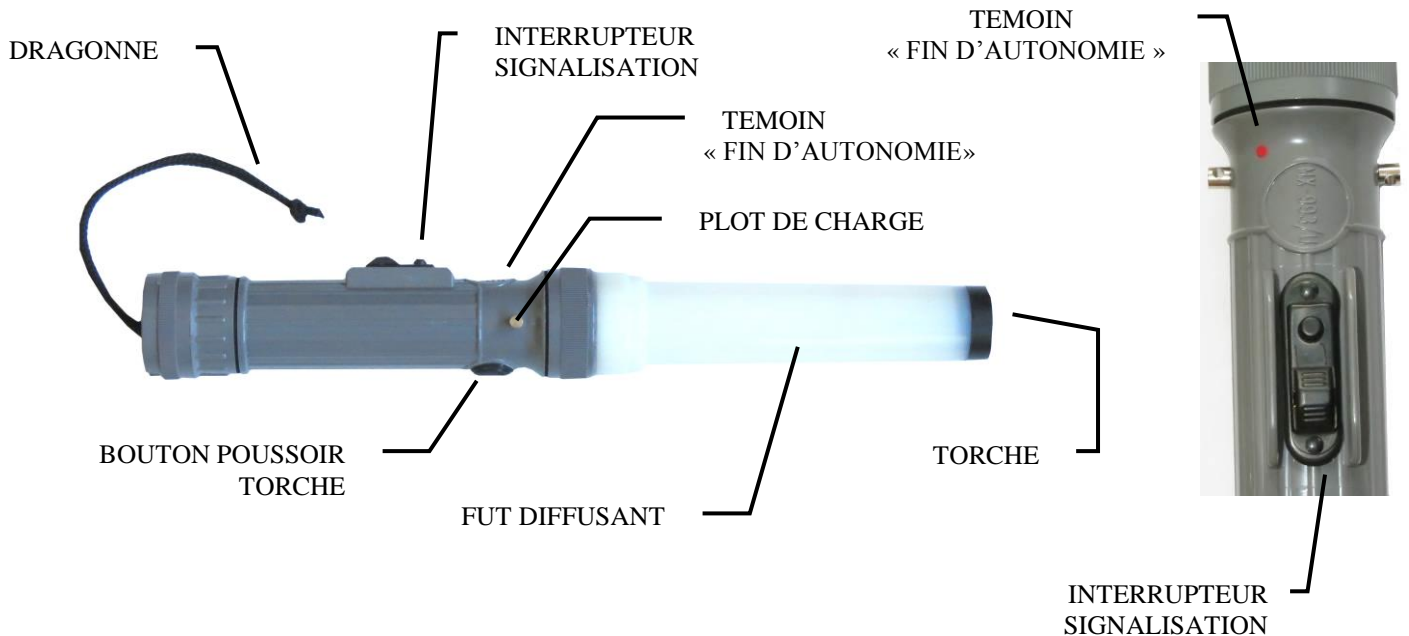**PRÉSENTATION DU BATON :****A CHAQUE PRISE EN MAIN :**


Avant chaque utilisation, vérifier le serrage des différents éléments (voir § précédent), ainsi que le fonctionnement complet du bâton. Cette vérification doit également être faite suite à une chute.

## **FONCTIONNEMENT**

### **MODE SIGNALISATION**

Pour allumer ou éteindre le bâton, actionner l'interrupteur coulissant marche/arrêt (en butée).

Cet interrupteur est prévu pour être utilisé aussi en mode flashes lumineux : déplacer l'interrupteur sur la position intermédiaire et appuyer le temps souhaité sur le bouton.

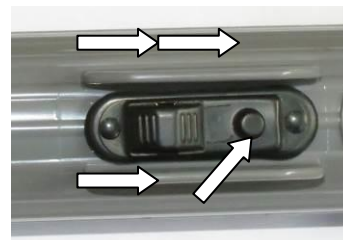


Le bâton est équipé d'un témoin de couleur rouge qui s'allume en fin d'autonomie indiquant à l'utilisateur la nécessité d'effectuer une recharge de la batterie.



### **MODE TORCHE**

Pour allumer la torche du bâton appuyer sur le bouton poussoir. La torche ne reste allumée que le temps de l'appui sur le bouton.

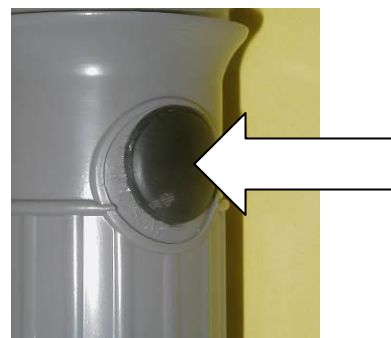

### **PIECES DE RECHANGE :**

Bloc accumulateur (batterie)	– réf. : 02 100 839
Fut diffusant complet	– réf. : 50 201 561
Manche complet	– réf. : 50 604 448
Dragonne	– réf. : 50 903 001

### **MISE EN PLACE DE LA BATTERIE**



Il est strictement interdit de remplacer la batterie d'accumulateur par toute autre source d'énergie que celle livrée avec le matériel ou de Fourniture Elaul (sous peine de détérioration de l'ensemble).

### **RECHARGE :**


Le bâton à led est rechargeable grâce à la série des chargeurs muraux de bâton. Pour les instructions de charge, se référer aux instructions des chargeurs.

## SELECTION DE LA COULEUR DE SIGNALISATION


(Manipulation à effectuer en atelier par le personnel habilité)

Pour sélectionner la couleur il faut :

1. Mettre l'interrupteur à l'arrêt
2. Enlever la batterie
3. Dévisser la bague du fût  
(Attention au fil)
4. Sélectionner la couleur à l'aide des mini-interrupteurs (cf. illustration) en positionnant le curseur correspondant sur ON. **Ne sélectionner qu'une seule couleur à la fois.** Si nécessaire, utiliser un outil adapté (pointe d'un tournevis, d'un stylo ...).

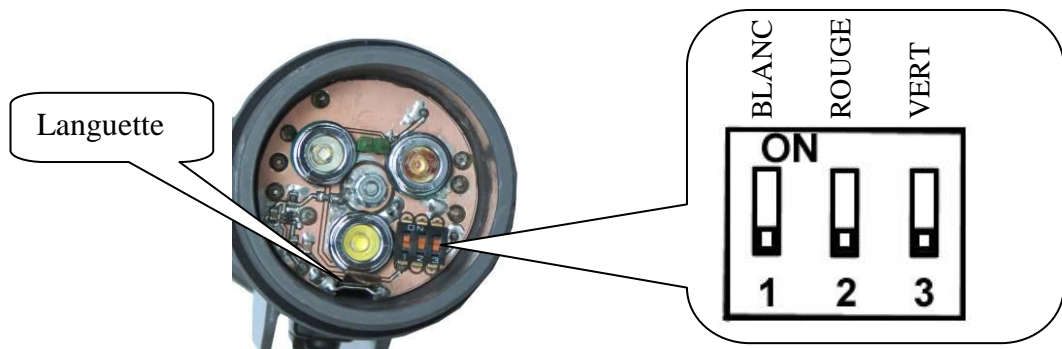

5. Revisser le fût (si le connecteur de la torche a été déconnecté, remettre celui-ci en place en faisant attention à la polarité).

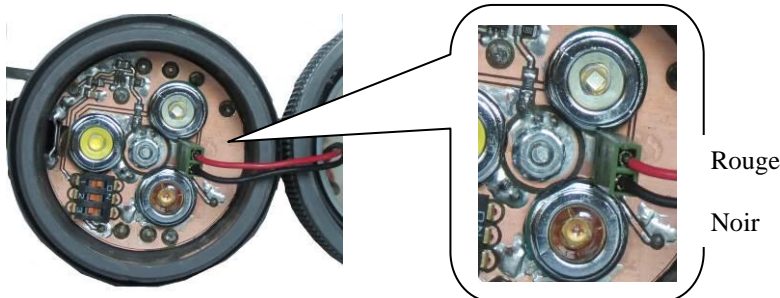

6. Remettre la batterie en place (attention au sens d'insertion)

### ENTRETIEN :

Si nécessaire, nettoyer la torche avec un chiffon humidifié d'eau tiède savonneuse afin d'éliminer les impuretés collées sur celui-ci. Ne pas rincer.

Pour le séchage, utiliser un chiffon doux.



**Attention à ne pas court-circuiter les polarités de l'accumulateur.**

**Attention au sens d'insertion de l'accumulateur**



En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter la société

ZI Nord - rue Joseph Cugnot

82000 MONTAUBAN - FRANCE

Tél : +33(0)5 63 22 21 21 Fax : +33(0)5 63 22 21 22

Mail : [contact@elaul.fr](mailto:contact@elaul.fr)

Site : [www.elaul.fr](http://www.elaul.fr)