

MANUEL D'UTILISATION

BATON JF31

BÂTON A PILES A LED
VERT - BLANC - ROUGE

38 201 505



Photos non contractuelles

ELAUL	MU 1017	REV 01	Nb pages : 4
N° des révisions	Date modification	Objet de la modification	
Rév.01	12/12	Mise à jour	

Rév. 01	12/12	ED	12/12	AB	12/12	DT
Rév. 00	12/10	ED	12/10	AB	12/10	DT
N° Rév.	Date	Etabli	Date	Vérifié	Date	Approuvé

Le bâton JF31 multifonction à leds fonctionne avec 2 piles LR20 non fournies.

Le bâton de signalisation est composé d'un ensemble de leds de couleurs différentes permettant d'assurer la circulation des véhicules ou des aéronefs en fonction du mode souhaité. De série, le bâton peut être allumé en rouge, en vert, ou en blanc (autres couleurs sur demande).

Ce bâton est idéal pour effectuer les contrôles routiers (rouge pour l'arrêt, vert pour la circulation, et blanc pour l'éclairage).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur	: 445 mm
Diamètre	: 55 mm
Poids	: 265 gr (sans les piles)
Longueur du manche	: 210 mm
Matière du manche	: ABS
Couleur du manche	: Gris
Longueur totale du fût	: 235 mm
Matière du fût	: Polyamide
Couleur du fût	: Opalescente blanche
Couleur signalisation	: Vert, blanc, rouge
Alimentation	: 2 piles LR20 (non fournies)




Autonomie en signalisation : **60h00** en régime permanent

ENTRETIEN :

Si nécessaire, nettoyer le bâton avec un chiffon humidifié d'eau tiède savonneuse afin d'éliminer les impuretés collées sur celui-ci. Ne pas rincer.

Après pour le séchage, utiliser un chiffon doux.

FONCTIONNEMENT DU BATON :

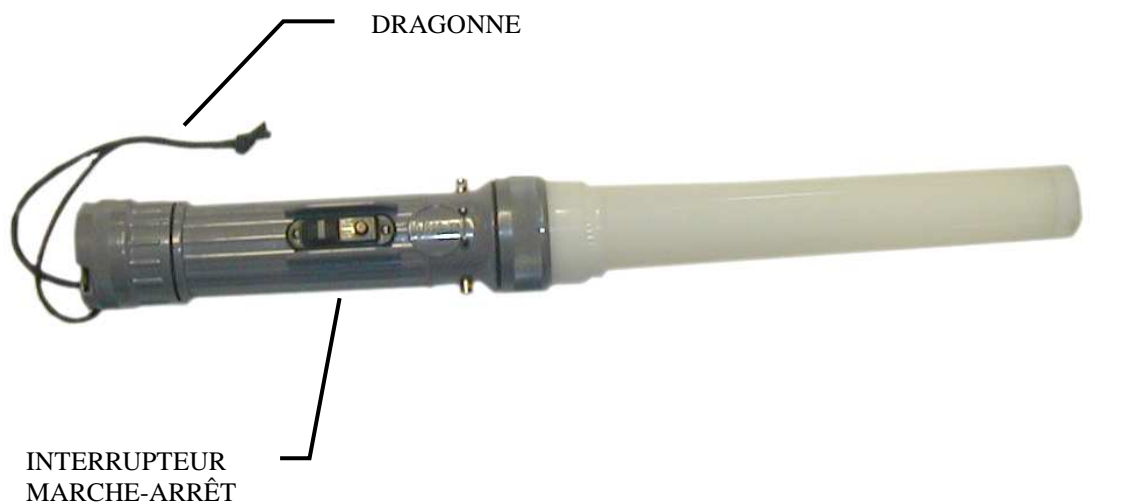

Ce produit existe en 4 versions :

- A piles tricolore 38201505
- À piles tricolore avec fonction torche 38201506
- Rechargeable tricolore 38201507
- Rechargeable tricolore avec fonction torche 38201508

ÉLIMINATION



A la fin de sa durée de vie, retournez l'appareil à des organismes de recyclage et de collecte.

Batterie : Ne pas mettre au feu ou détruire : peut exploser ou dégager des matières toxiques. Ne pas court-circuiter.



En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter la société



où une assistance technique vous sera toujours dispensée,

ZI Nord - rue Joseph Cugnot

82000 MONTAUBAN

FRANCE

Tél : +33(0)5 63 22 21 21

Fax : +33(0)5 63 22 21 22

Mail : contact@elaul.fr

Site : www.elaul.fr